

用户手册

感谢您购买 BMB 卡拉OK 音箱。

使用前请仔细通读下面的使用说明，并熟悉卡拉OK 音箱的操作方法。


使用前

操作注意事项

- 揚聲器的最大輸入功率為 300 瓦（峰值）。輸入功率太高可能會損壞卡拉OK 音箱，因此請務必注意將功率保持在規格範圍之內。
- 即使所用的功放最大輸出功率低於 300 瓦，也不要將揚聲器的音量調得太高，或讓揚聲器播放失真的聲音，這些都會損壞揚聲器。
- 將揚聲器與功放相連時，請確保功放的電源開關位於“OFF”（關）位置。
- 將功放的電源開關打到“ON”（開）位置時，請確保功放的音量處於最低位置。

连接

- 將揚聲器與功放相連時，請確保功放的電源開關位於“OFF”（關）位置。
- 讓揚聲器的“-”極和“+”極對準功放左（L）、右（R）聲道的“-”極和“+”極，然後將揚聲器與功放上的揚聲器端子相連。（請參見下圖。）

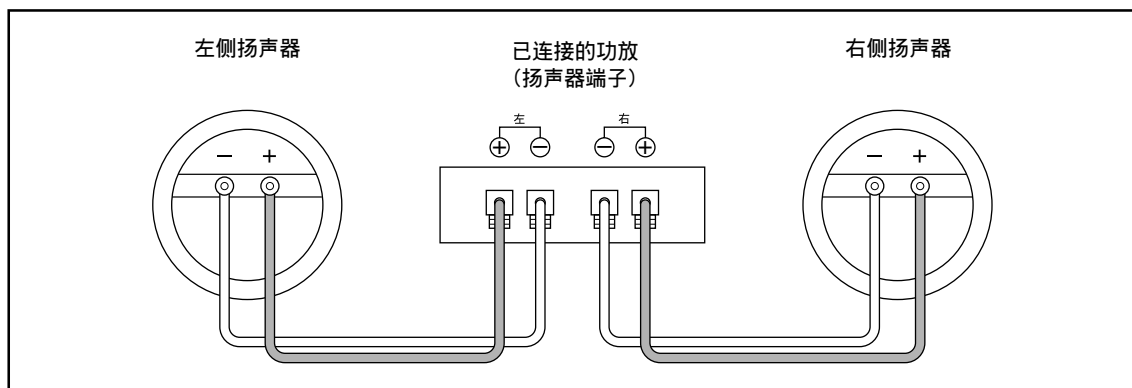

* 如果左右揚聲器的極性連接不正確，則再現音質、環境氣氛和方向感將受到明顯的影響。

* 進行連接時，請務必注意不要讓揚聲器線的線芯短路。

安装

安装扬声器

- 請不要在有陽光直射和非常潮濕的環境中安裝揚聲器。也不要在此爐子或其他熱源附近進行。
- 對於卡拉OK 音箱來講，聽到的聲音由於安裝位置的不同將有很大變化。要想獲得最佳的音樂欣賞水平，請牢記如下幾點。
 - a) 如果您在正常條件進行收聽，請將揚聲器安裝在高於耳朵的位置。
 - b) 與揚聲器的最佳距離為 2 到 5 米。
 - c) 如果揚聲器安裝在穩固的支架上，或靠牆放置，那麼低音聽起來就會更加飽滿。如果揚聲器前面擺放了低音反射效果不夠好的東西，那麼低音就會失去效果。
- 如果您要從天花板懸掛揚聲器，請與專業的安裝人員聯繫。

注意：

本CSN-255揚聲器若以天花板懸吊方式使用，請使用能充分耐負荷的安裝零件。

另外，務必使用與天花板材料相符的螺釘在質地堅硬的部位旋緊安裝零件。

